


# Montering av Demonterbara sjösättningshjul

1.

Lyft upp båten så att aktern går fritt från marken.

2.

Måtta in i sidled var hjulet du vill ha hjulet och markera med en tejpbitt eller rita på aktern. Mät lika långt från centrum på aktern och markera andra sidan också.

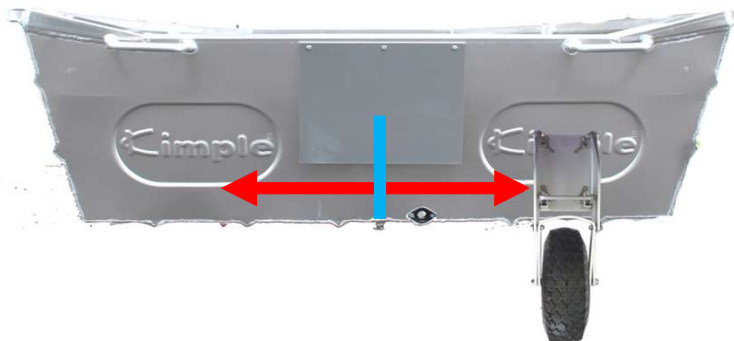

3

Fäll ner hjulet helt.

Måtta in önskad höjd.

Tänk på att hjulet måste gå fritt under aktern i nedfällt läge med **minst 10 mm**.



4.

Borra **ett** av de övre hålen genom akterspegeln med en 6 mm borrh.

Sätt fast montageplattan i hålet med en av de skruvarna. Dra inte åt skruven hårt.

På insidan av akterspegeln skall en stor M6 rostfri bricka monteras på alla skruvar.



5.

Kontrollera att hjulet är rakt innan du borrar återstående 3 skruvar. Låt fästdubben sitta fastlåst i montageplattan när hålen märks ut och borrar.

6.

Montera skruvar, brickor m.m. I den ordning som visas på bilden. Den blå linjen är akterspegeln/ båtskrovet. Glöm inte att täta med tätningsmedel för marint bruk, ex. Sikaflex eller liknande i fästdubben och dess yta mot skrovet samt på insidan av skrovet mellan stora brickan och skrovet.

Dra inte fast muttrarna hårt ännu. Gör likadant på andra hjulet.

Slutgiltig åtdragning av fästskruvarna skall göras med båten vilande på hjulen för att centrera fästdubbarna.



7.

Torka bort överskott av tätningsmedel. Kontrollera luftrycket i hjulen. Maximalt tryck är 1 bar

Storlek: 14 x 21 cm Vikt: 4,6 kg  
För båtar med längd upp till 3,7 m  
Max belastning 100 kg/par  
Max däckstryck: 1 bar, 1 kg/cm<sup>2</sup>